



Инструкция по сборке шкафа OTS1




Издание: 09.2012

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Przygorze 209, 57-431 Woliborz, Польша
Телефон +48 748 720 100
Факс +48 748 724 074
info@zpas.pl, www.zpas.pl


Упаковка шкафа

Упаковка 1
(коробка)

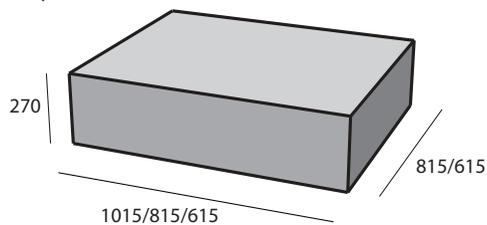


В данной коробке находится инструкция по сборке.


A x1
Панель-пол

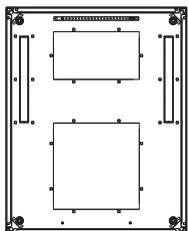


B x1
Панель-потолок

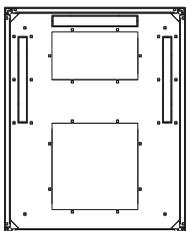










C x1
Крыша

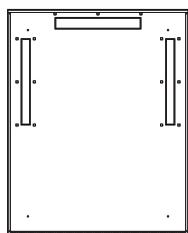

D x4
Поперечный профиль

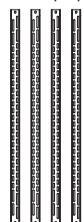




E x8 (L=800)**
Консоль

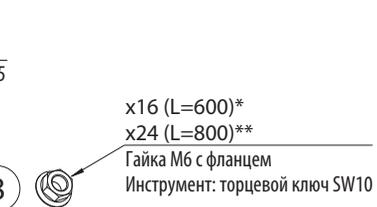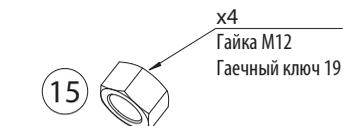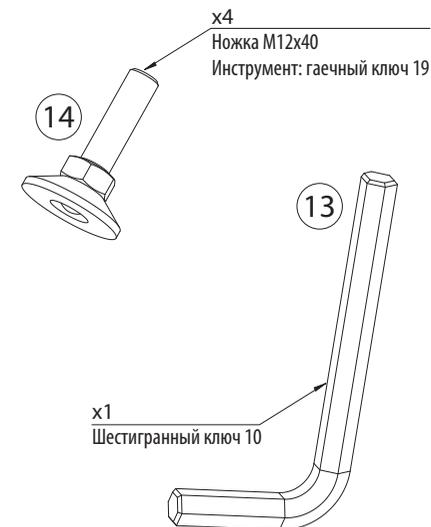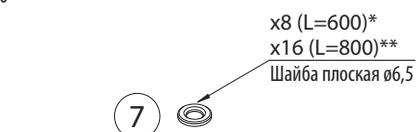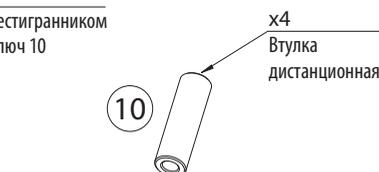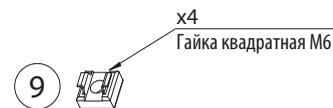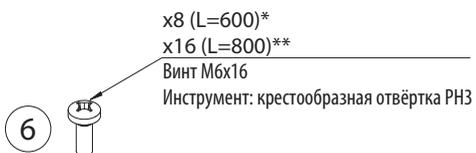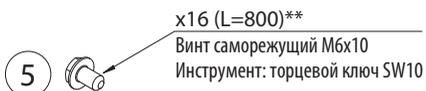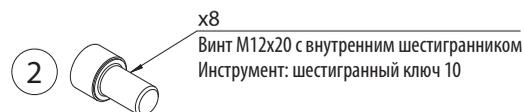


* для шкафа с шириной 600 мм

** для шкафа с шириной 800 мм


Упаковка шкафа

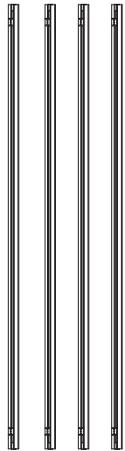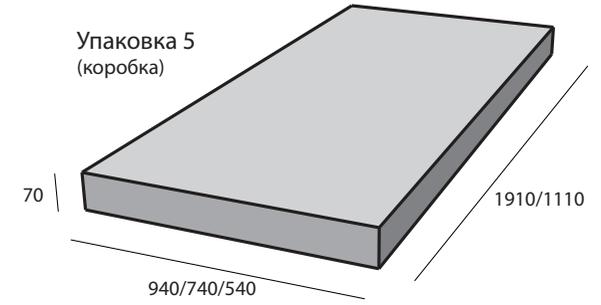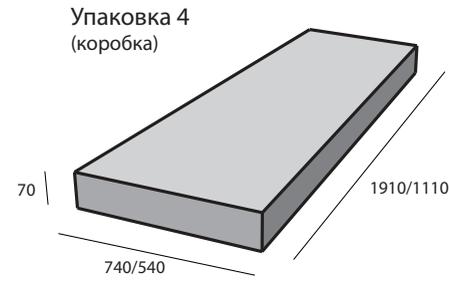


ⓐ x4
Стойка
каркаса

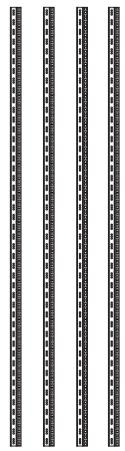

ⓑ x4
Монтажный
профиль

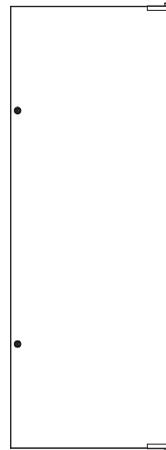


ⓕ x1
Стеклянная
передняя
дверь

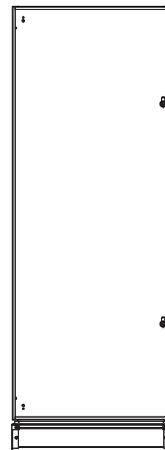

ⓖ x1
Задняя дверь

ⓓ x1
Панель
со щеточным вводом

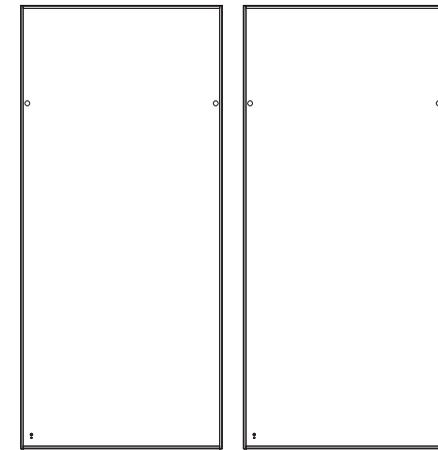

ⓓ x2
Боковая стенка


Перечень элементов

Обозначение элемента на чертеже	Название элемента	Номер страницы в инструкции	Номер упаковки, в которой находится	Количество штук
A	Панель-пол	5, 6, 7	1	1
B	Панель-потолок	5, 6, 7	1	1
C	Крыша	9	1	1
D	Поперечный профиль	5, 7	1	4
E	Консоль	8	1	0* / 8**
F	Стеклопанель передняя дверь	10	3	1
G	Задняя дверь	11	4	1
H	Панель со щеточным вводом	11	4	1
I	Боковая стенка	9	5	2
J	Стойка каркаса	5, 6, 7	2	4
K	Монтажный профиль	8	2	4
1	Заглушка	5, 7	1	8
2	Винт M12x20 с внутренним шестигранником	5, 7	1	8


Обозначение элемента на чертеже	Название элемента	Номер страницы в инструкции	Номер упаковки, в которой находится	Количество штук
3	Шайба плоская $\varnothing 13$	5, 7	1	8
4	Шайба зубчатая $\varnothing 12,5$	5, 7	1	8
5	Винт саморезующий M6x10	8	1	0* / 16**
6	Винт M6x16 с крестообразным шлицем	8	1	8* / 16**
7	Шайба плоская $\varnothing 6,5$	8	1	8* / 16**
8	Гайка шестигранная M6 с фланцем	8	1	16* / 24**
9	Гайка квадратная M6	9	1	4
10	Втулка дистанционная	9	1	4
11	Шайба контактная $\varnothing 6,5$	9	1	4
12	Винт M6x60 с крестообразным шлицем	9	1	4
13	Шестигранный ключ 10	7	1	1
14	Ножка M12x40	8	1	4
15	Гайка шестигранная M12	8	1	4

* для шкафа с шириной 600 мм ** для шкафа с шириной 800 мм


Перечень необходимых инструментов

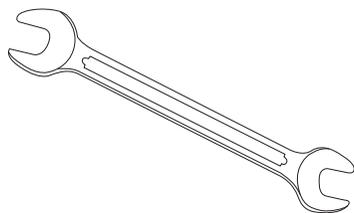


Гаечный ключ 19

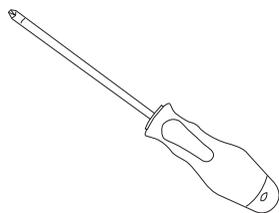


Крестообразная отвёртка PH3

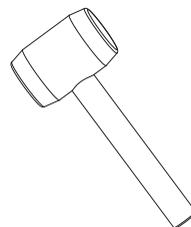

Резиновый молоток

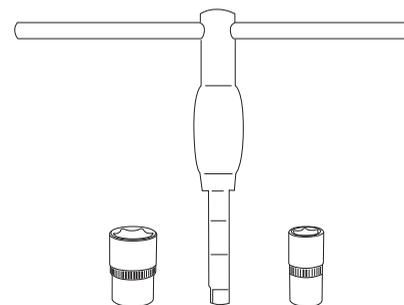


Набор торцевых ключей SW10 и SW8

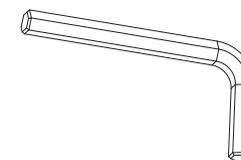


Шестигранный ключ 10
(поставляется вместе со шкафом - элемент номер 13)



Сборка каркаса - перечень элементов

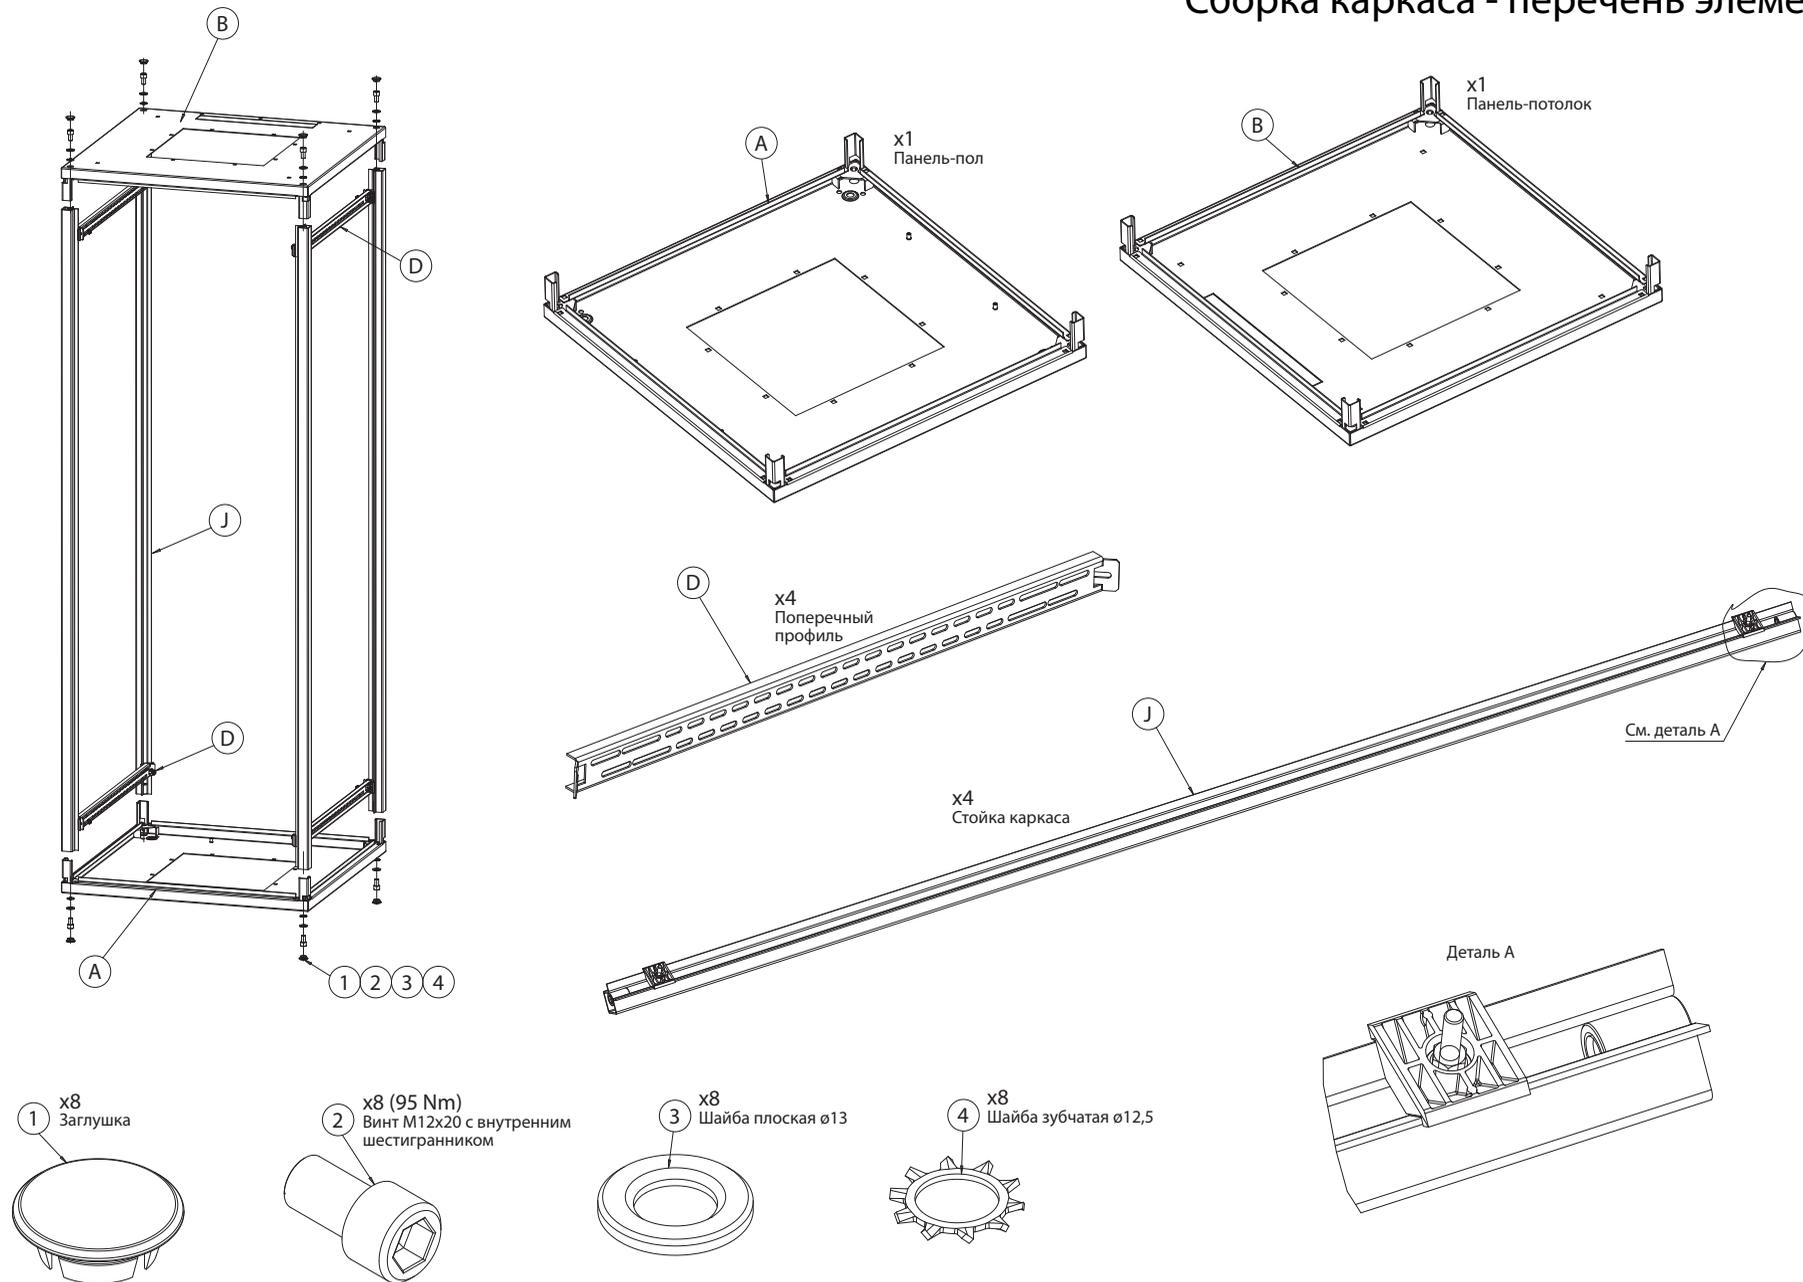


Сборка каркаса - соединение несущих стоек каркаса с панелями потолка и пола

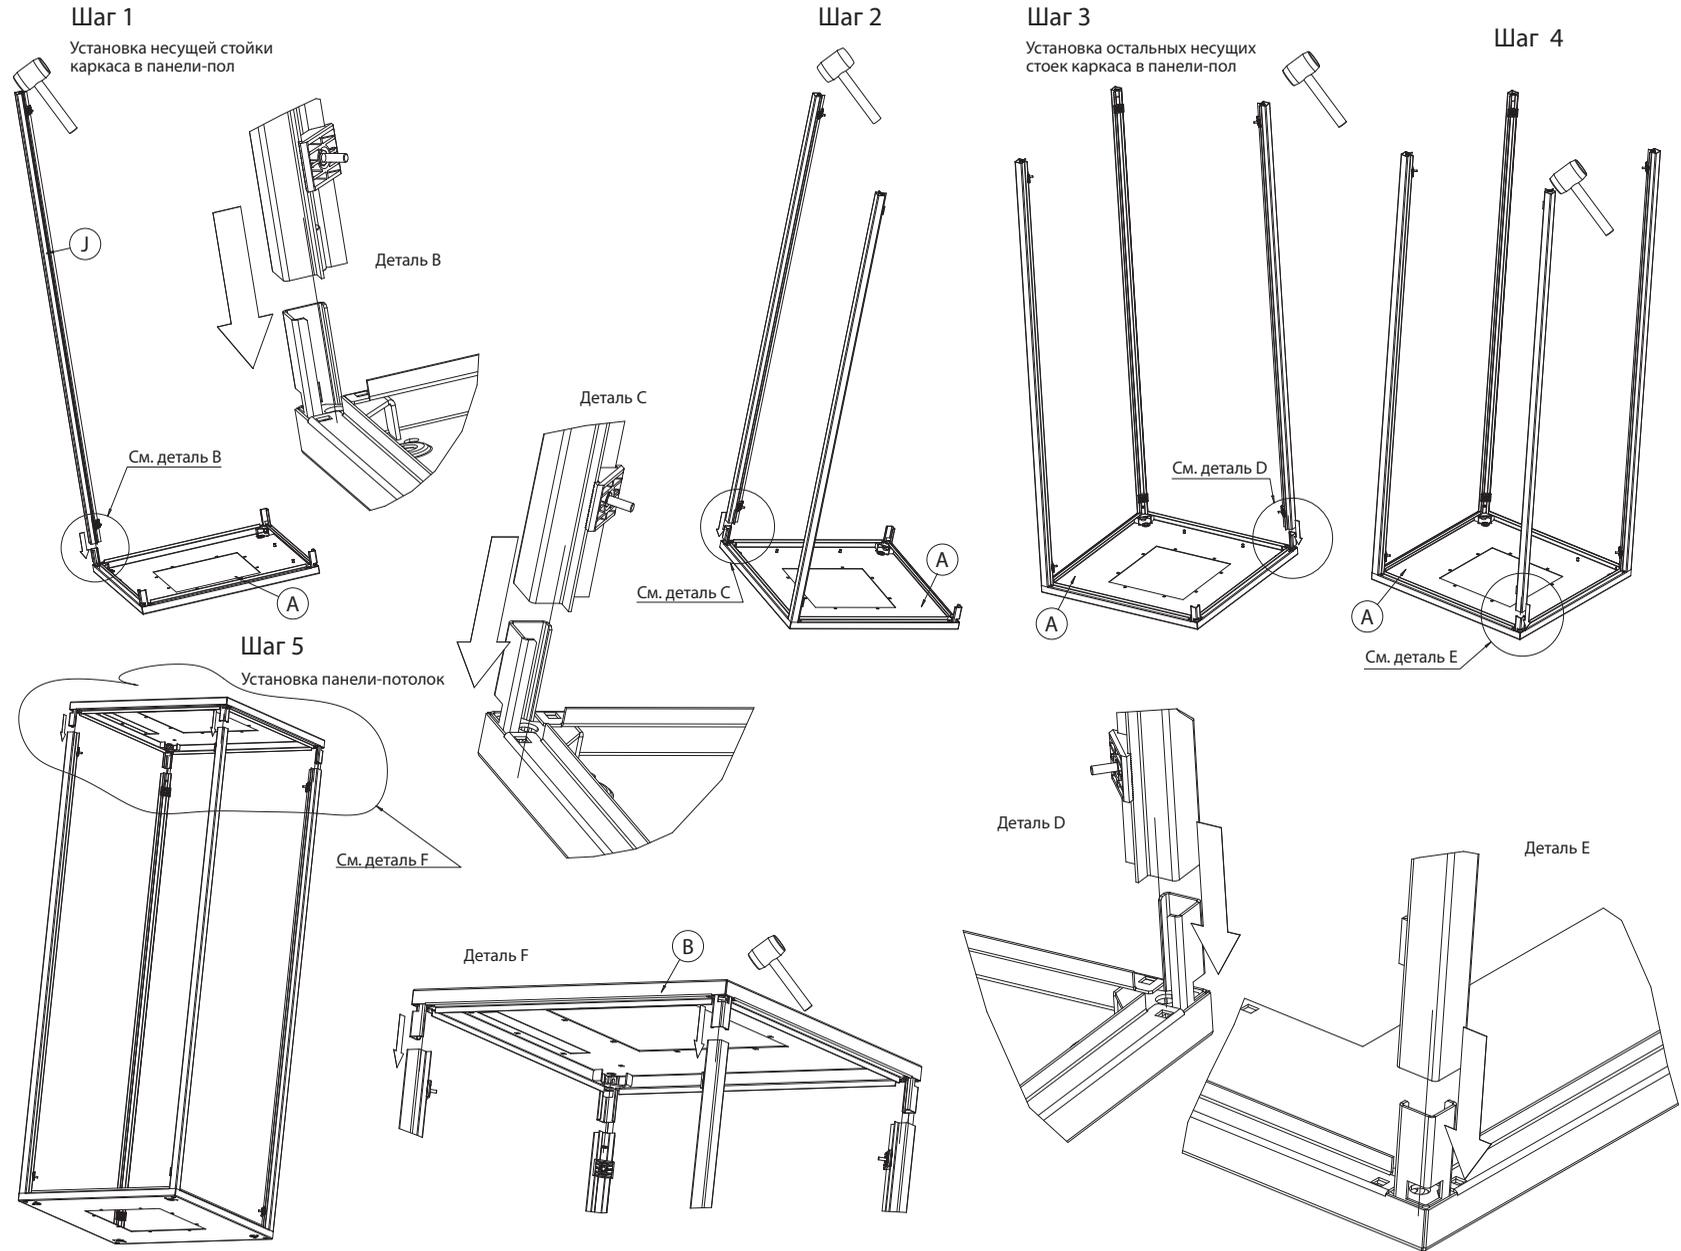



Сборка каркаса - соединение несущих стоек с панелями потолка и пола, прикручивание поперечных профилей

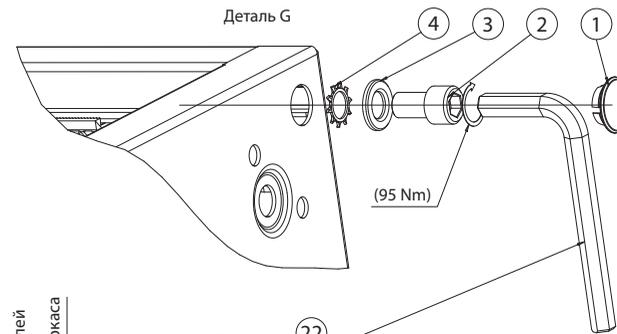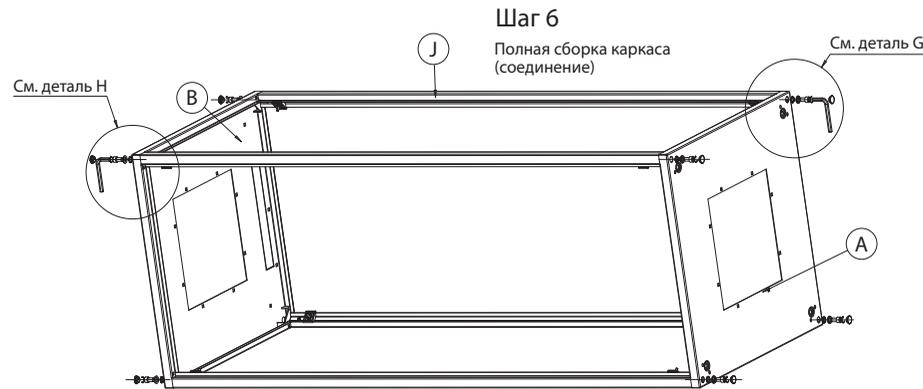

Шаг 7
Установка в каркасе поперечных профилей

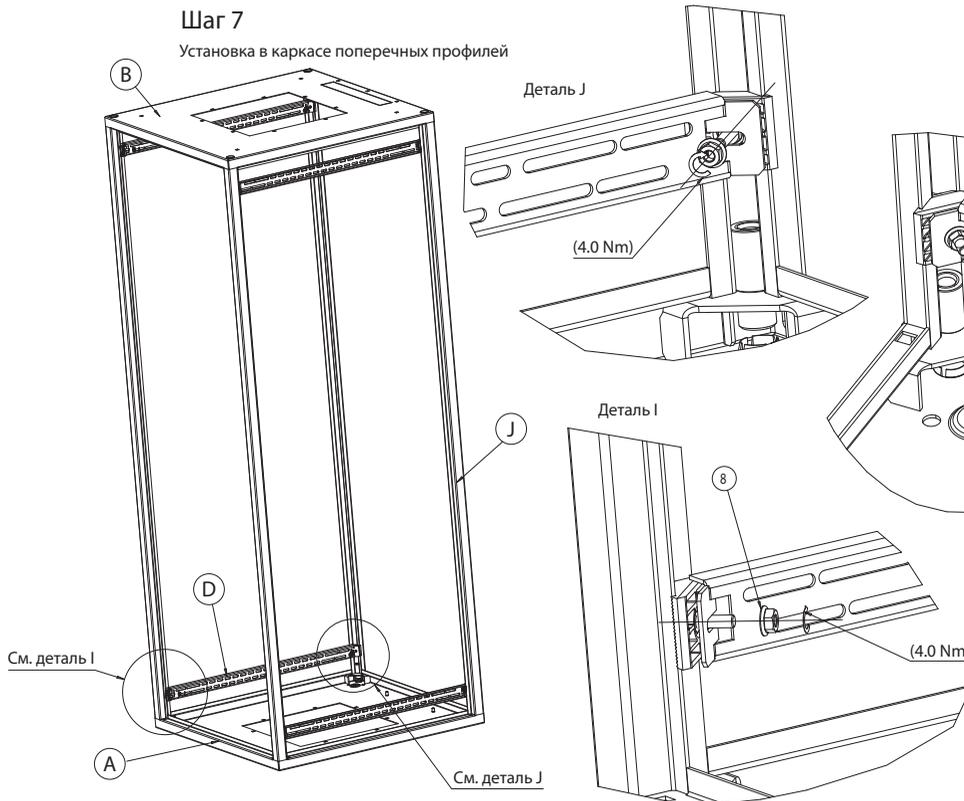

Внимание:
Края поперечных профилей
должны опираться
на поверхность стоек каркаса

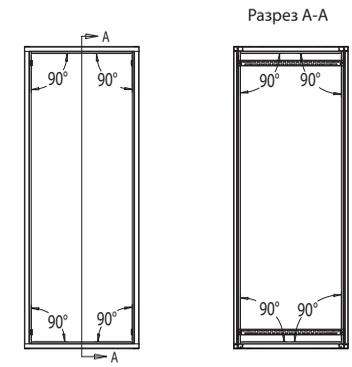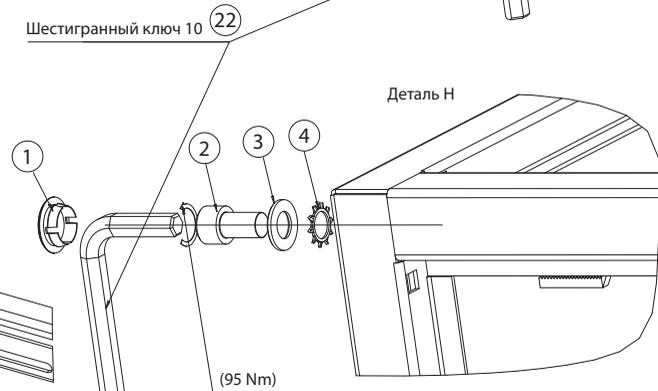


Перед окончательной затяжкой винтов (2) проверить прямоугольность каркаса.

Установка ножек и монтажных профилей


Шаг 8

Установка регулируемых ножек

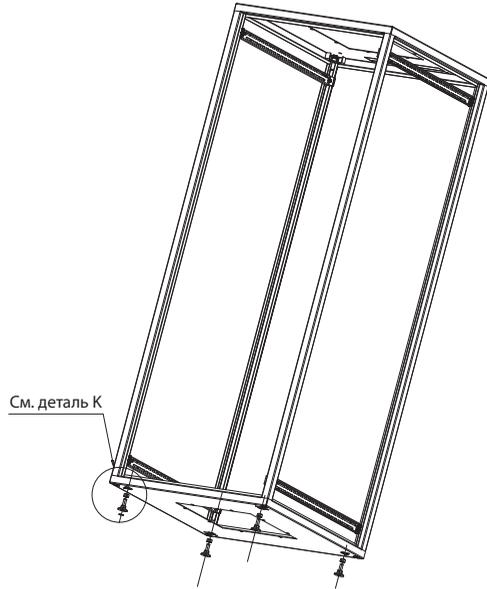





Шаг 9а

Установка монтажных профилей в шкафах с шириной L=600

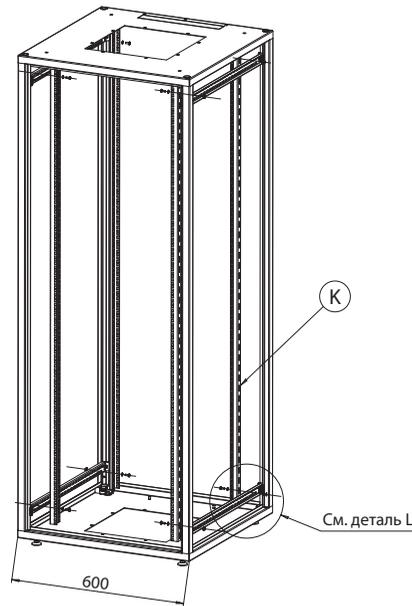

Шаг 9б

Установка монтажных профилей в шкафах с шириной L=800

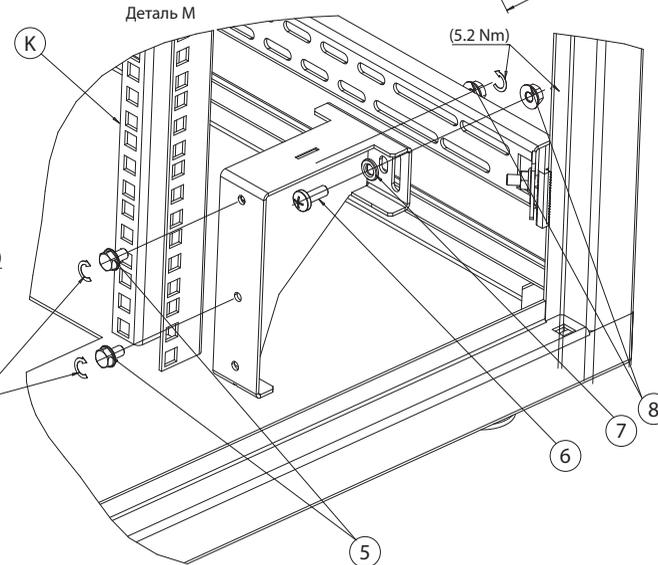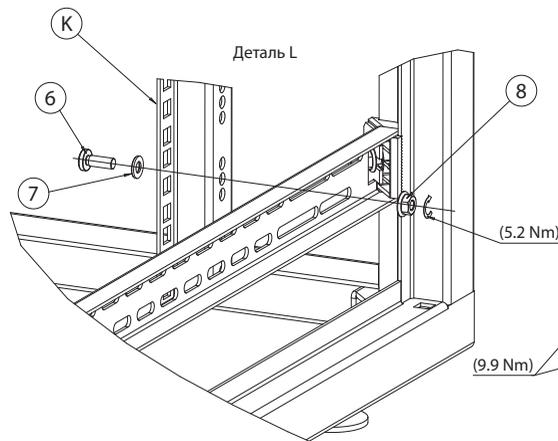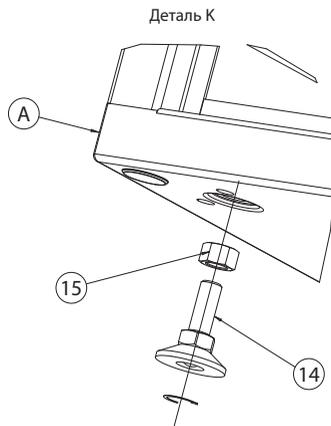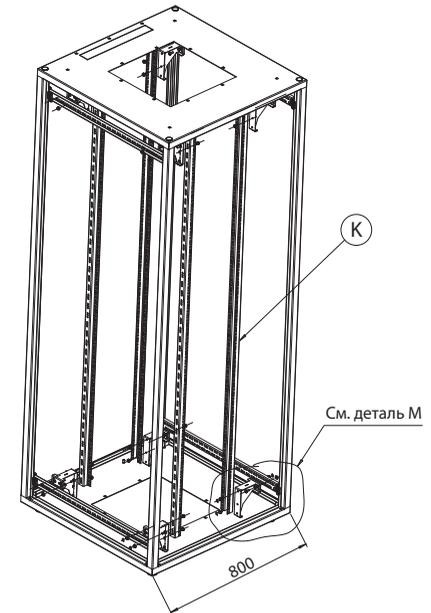


Внимание!
После выравнивания корпуса по горизонтали необходимо докрутить к панели-пол (А) гайки (15), находящиеся на каждой из ножек. Выполнение данного требования гарантирует максимальную нагрузочную способность шкафа. Схема выравнивания шкафа находится на стр. 13.


Установка крыши и боковых стенок

Шаг 10

Установка крыши

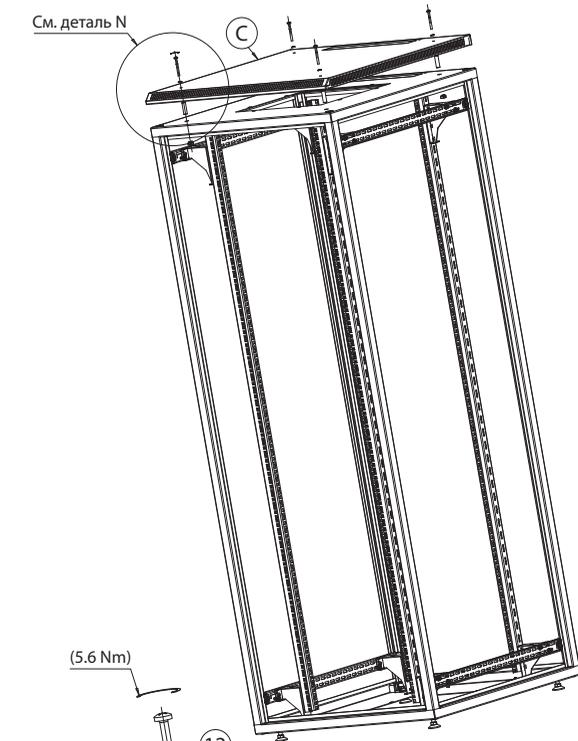


(5.6 Nm)

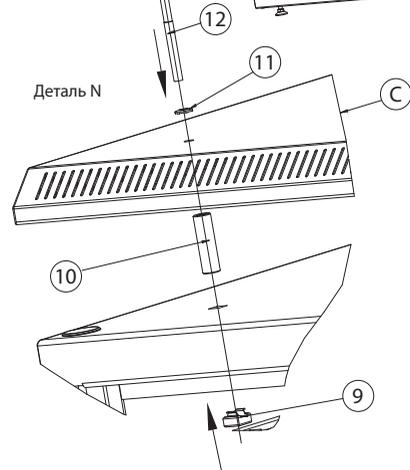


Шаг 11


Установка боковых стенок

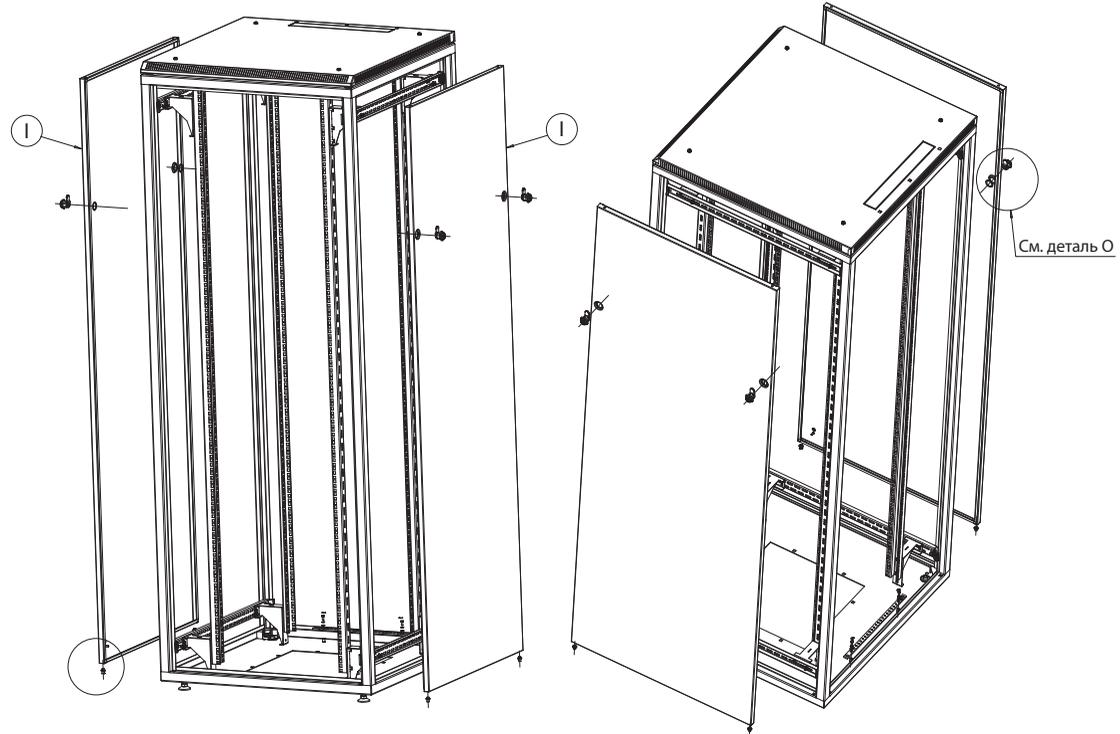

Ось
фабрично
вмонтирована
в стенку (I)

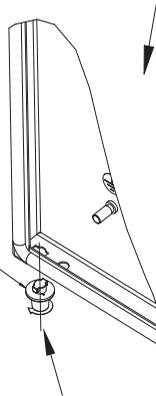



Деталь O
Замок фабрично
вмонтирован в стенку

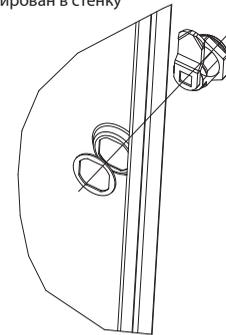

Установка двери

Шаг 12





Установка стеклянной передней двери

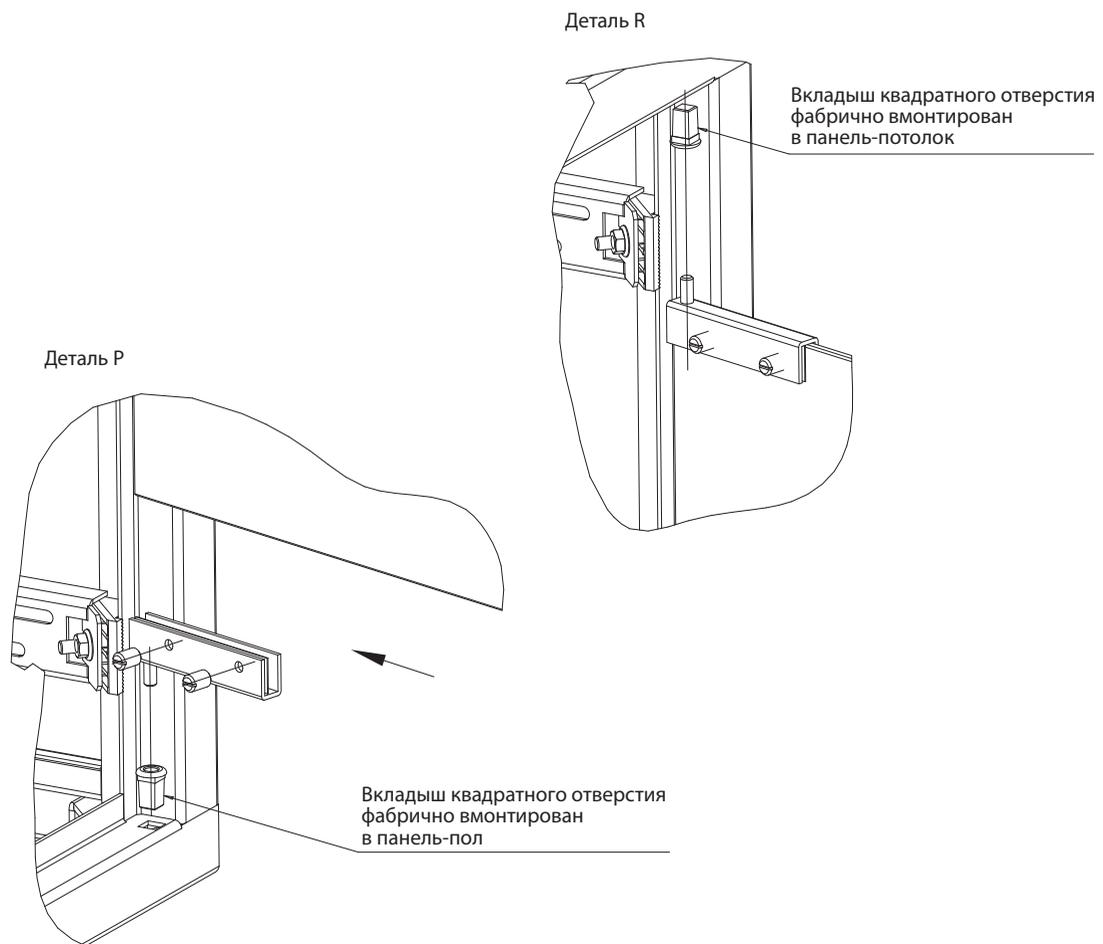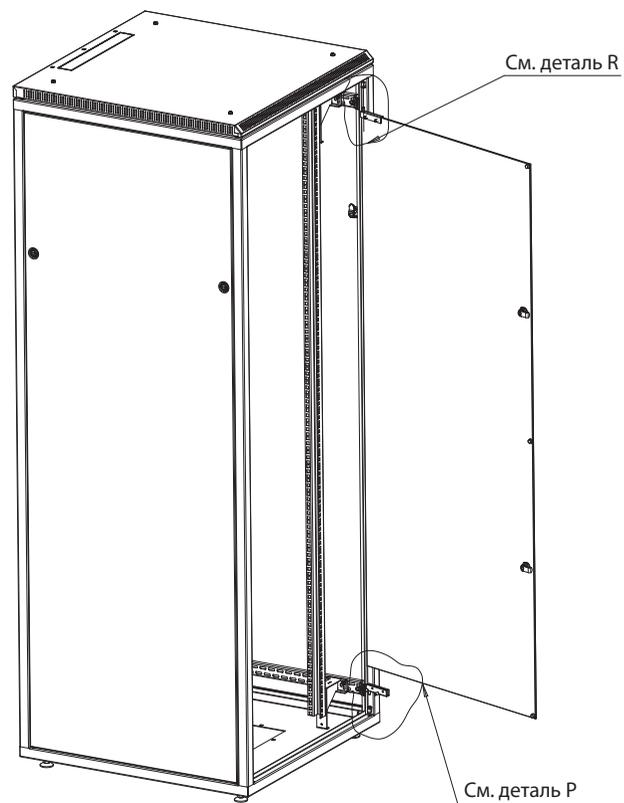

Установка задней двери и панели со щеточным вводом

Шаг 13






Установка задней двери,
а также панели со щеточным вводом

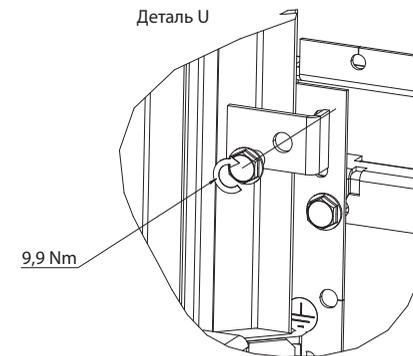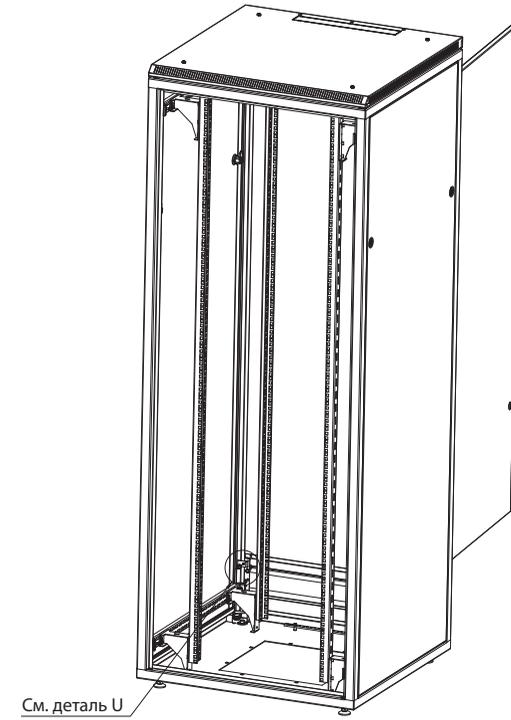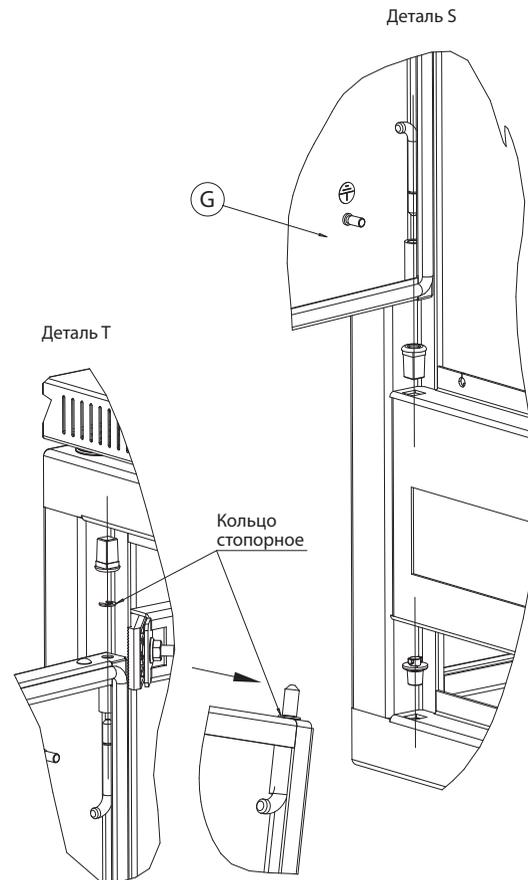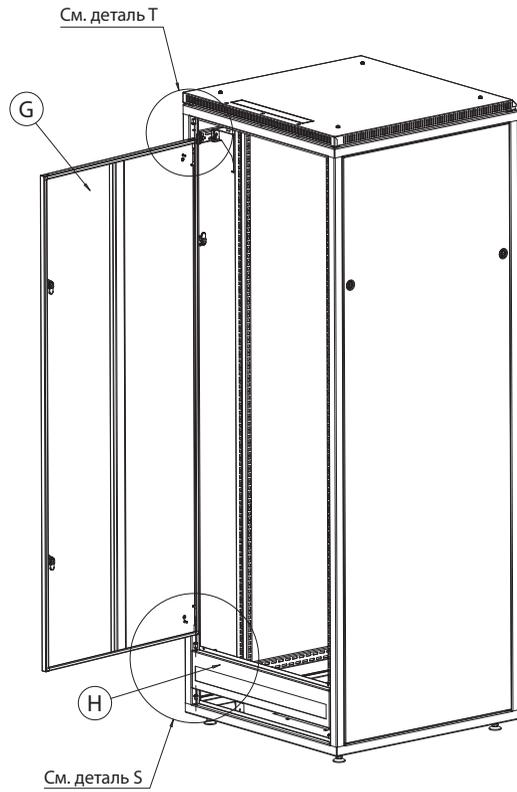

Заземление двери и стенок




Шаг 14

Установка кабелей заземления

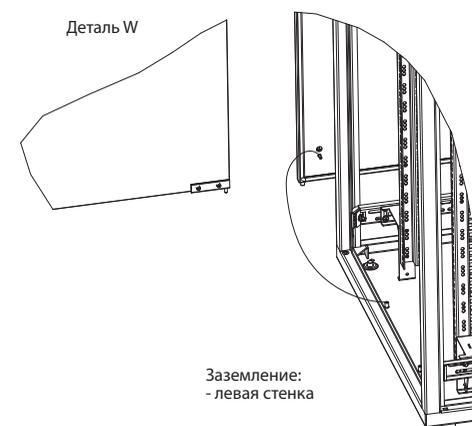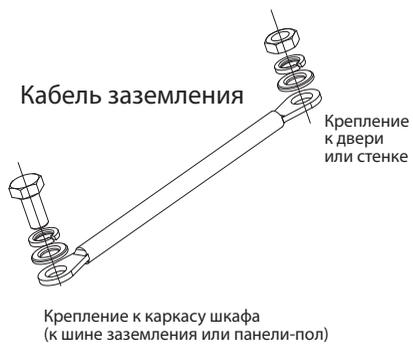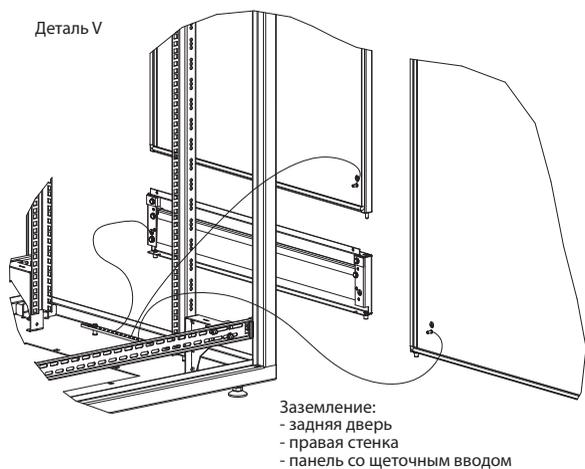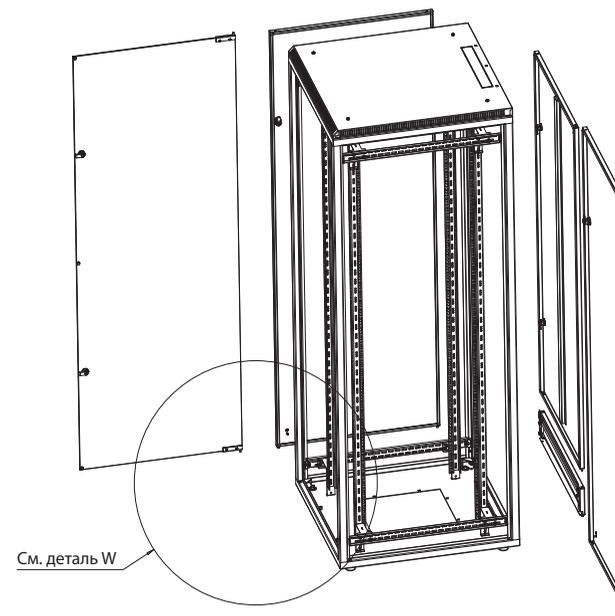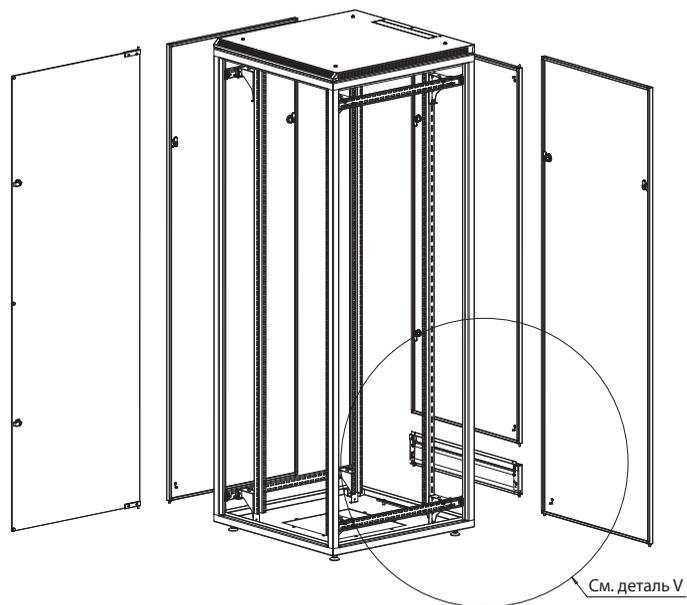

Примечание: Кабели заземления упакованы с задней дверью (упаковка 4), а также с боковыми стенками (упаковка 5).

Выравнивание шкафа

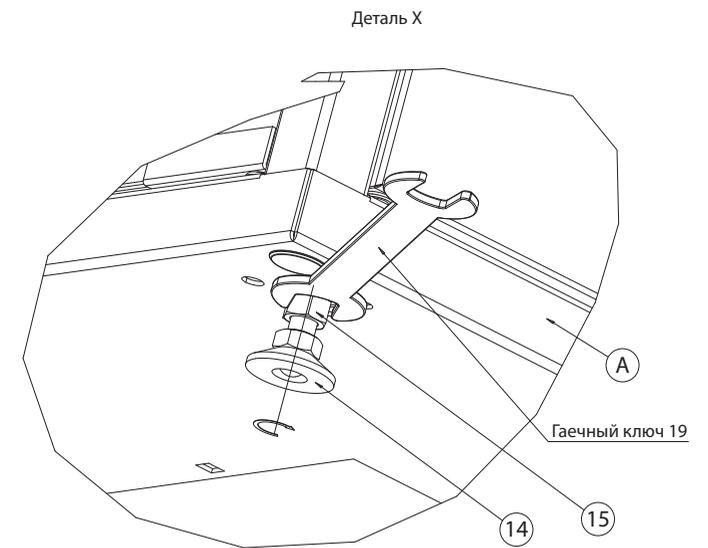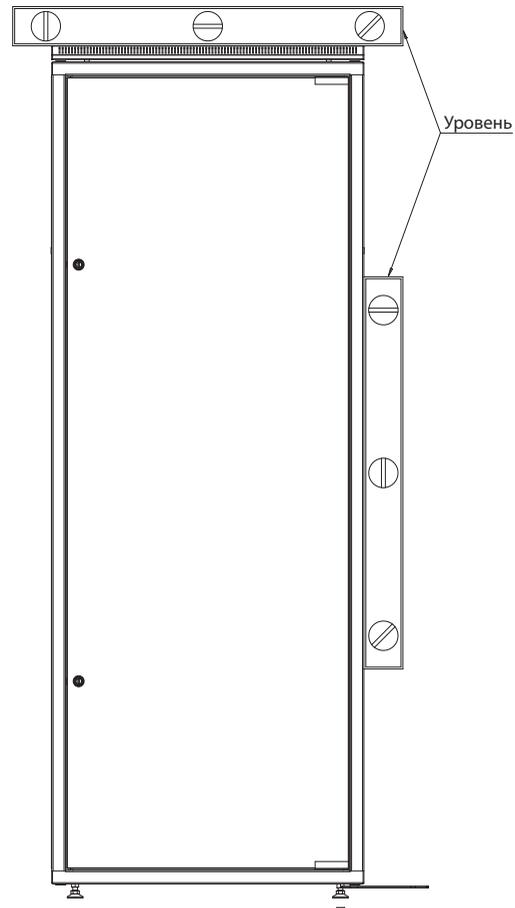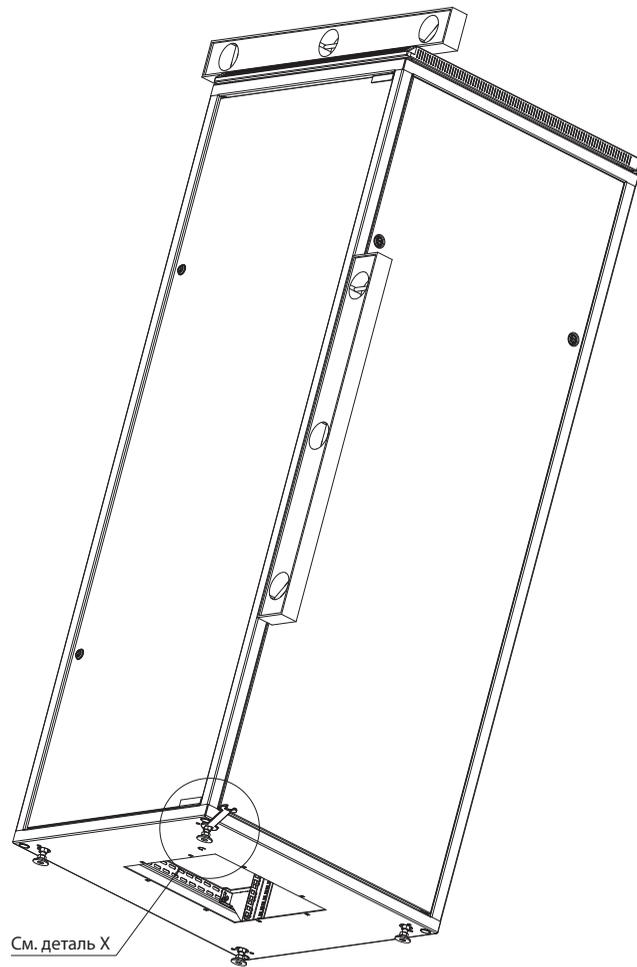

1. Выверните шкаф при помощи регулировочных ножек (14).
2. После выравнивания шкафа докрутите к панели-полу (А) гайки (15), находящиеся на каждой из ножек. Это гарантирует максимальную нагрузочную способность шкафа.



Заметки



Заметки



ZPAS

for your connections